


Navodila za vzpostavitev sistema **Brink Home Portal**

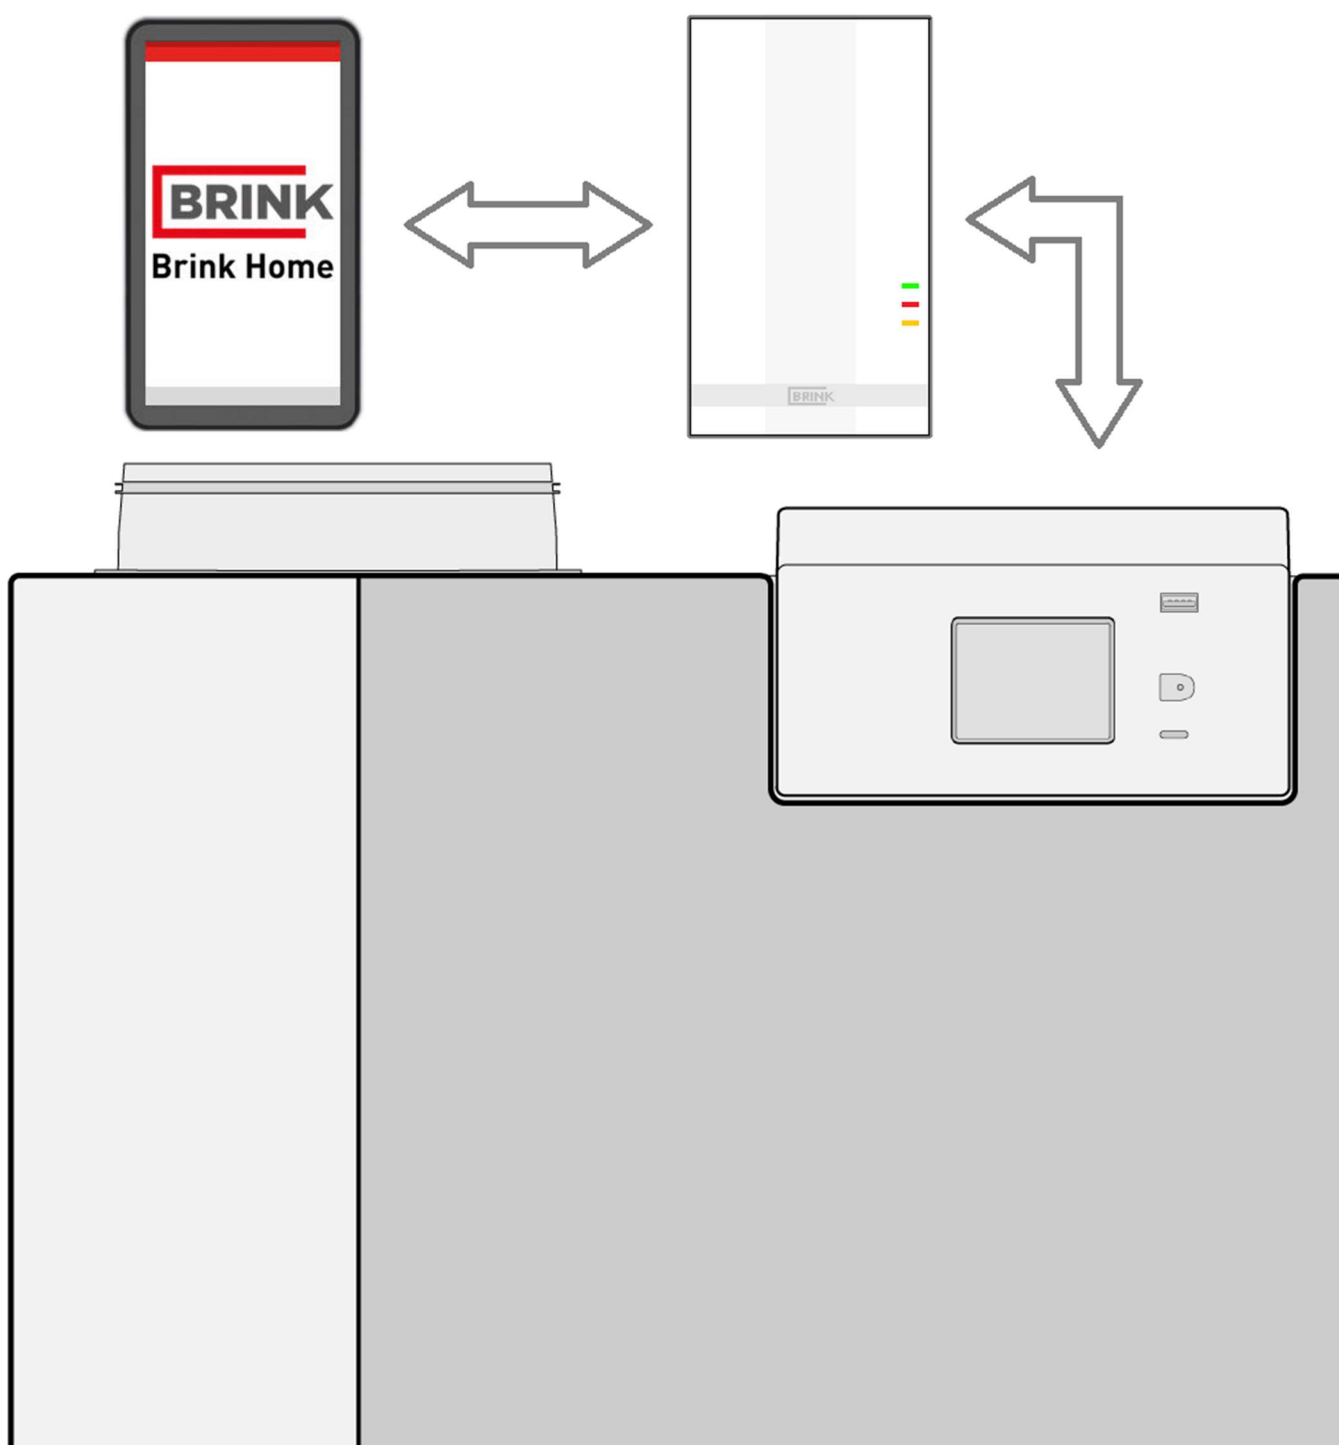

PRVI DEL: PRIKLOP BRINK HOME MODULA


Brink Home iModule (za Brink Air 70)

Ugasnite napravo (prekinitev napajanja) in vstavite ter priklopite Home iModule v napravo.



Brink Home eModule (za ostale prezračevalne naprave)

V ohišje Brink Home eModula priključite kable kot prikazuje slika (LAN kabel uporabite le v primeru fizične povezave na usmerjevalnik-router, če želite uporabiti Wi-Fi omrežje tega kabla ne priključujte!)

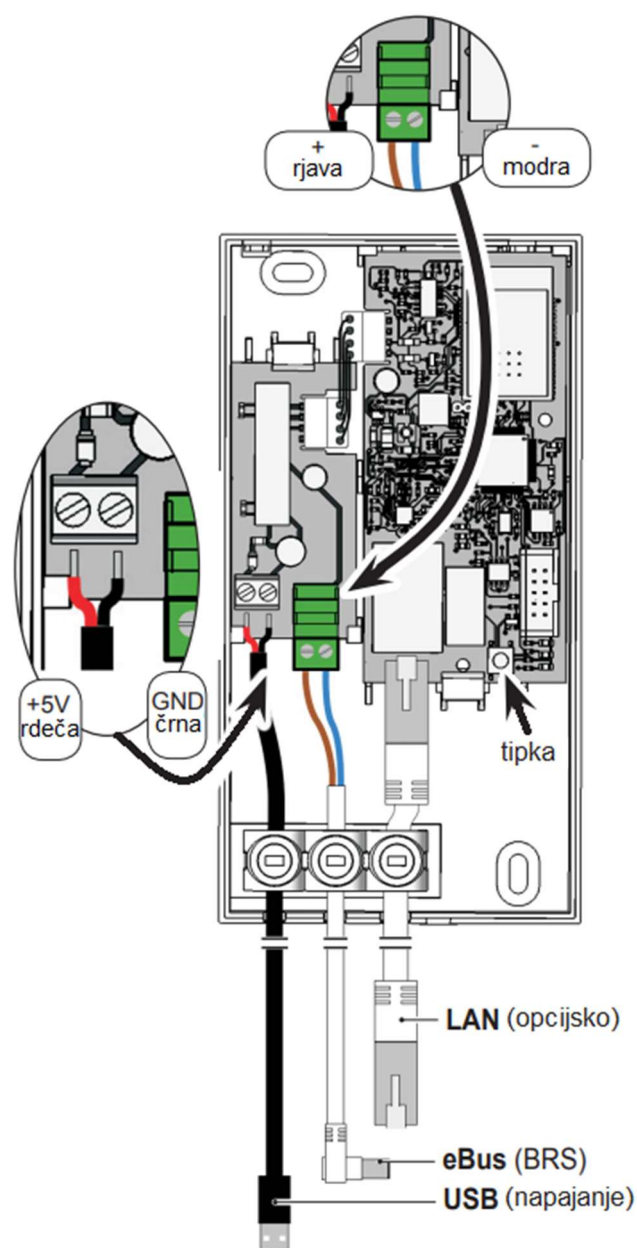

DRUGI DEL: VZPOSTAVITEV POVEZAVE V LOKALNEM OMREŽJU

Vzpostavitev povezave z omrežnim kablom (LAN)

1. Napajanje mora biti izklopljeno. V primeru naprave Air 70 izklopite celotno napravo oz. izključite USB napajanje v primeru drugih prezračevalnih naprav.
2. Brink Home modul povežite z omrežnim kablom (priložen) na usmerjevalnik (router).
3. Brink Home modul povežite s prezračevalno napravo s priloženim kablom (eBus)
4. Ponovno vključite napajanje naprave.
5. Po približno 5 minutah bo rumena LED lučka stalno svetila, kar pomeni da se lahko vzpostavi lokalna povezava z Brink Home aplikacijo preko pametnega telefona.
6. Nadaljujte s tretjim delom navodil.



Vzpostavitev povezave preko Wi-Fi omrežja (WLAN)

1. Opozorilo: Ne povezuje omrežnega kabla z Brink Home modulom.
2. Brink Home modul povežite s prezračevalno napravo s priloženim kablom (eBus)
3. Vključite napajanje Brink Home modula
4. Sprožite WPS funkcijo vašega Wi-Fi usmerjevalnika (navadno s pritiskom na tipko WPS na usmerjevalniku)
5. Nato (v času 30 sek) pritisnite in držite tipko na Brink Home modulu od 3 do 5 sek (spustite, ko zasvetita zelena in rumena LED lučka)
6. Rdeča LED lučka na Home modulu bo začela hitro utripati. Ko bo stalno svetila sta usmerjevalnik in Brink Home povezana.
7. Po približno 5 minutah bo rumena LED lučka stalno svetila, kar pomeni da se lahko vzpostavi lokalna povezava z Brink Home aplikacijo preko pametnega telefona.
8. Nadaljujte s tretjim delom navodil.



OPOMBA: Če zgornji postopek ne bo uspel, resetirajte Brink Home modul in postopek ponovite (reset izvedete s pritiskom na tipko Home modula za več kot 10 sek in nato izključite ter ponovno priključite napajanje Home modulu). POZOR! Funkcija resetiranja bo ponastavila vse nastavitve, vključno z geslom za lokalni dostop, ki je tovarniško »1111«.

TRETJI DEL: OMOGOČITE INTERNETNO POVEZAVO

1. Naložite si aplikacijo Brink Home na svoj pametni telefon.
2. Zaženite aplikacijo Brink Home na vašem pametnem telefonu (prijavljeni morate biti v isto omrežje kot Brink Home modul). Izberite zavihek »LOCAL« in pritisnite na povezavo.
3. Odpre se vam nadzorno okno Brink Home modula. V zgornjem levem delu izberite »Network«.

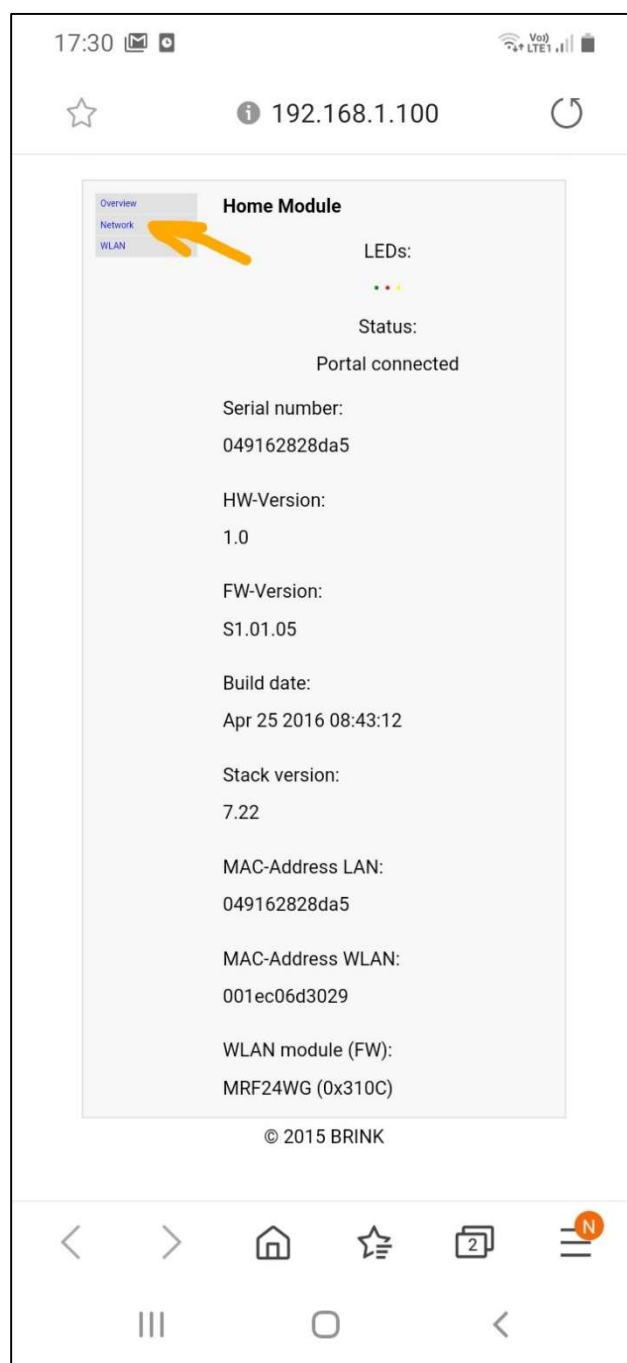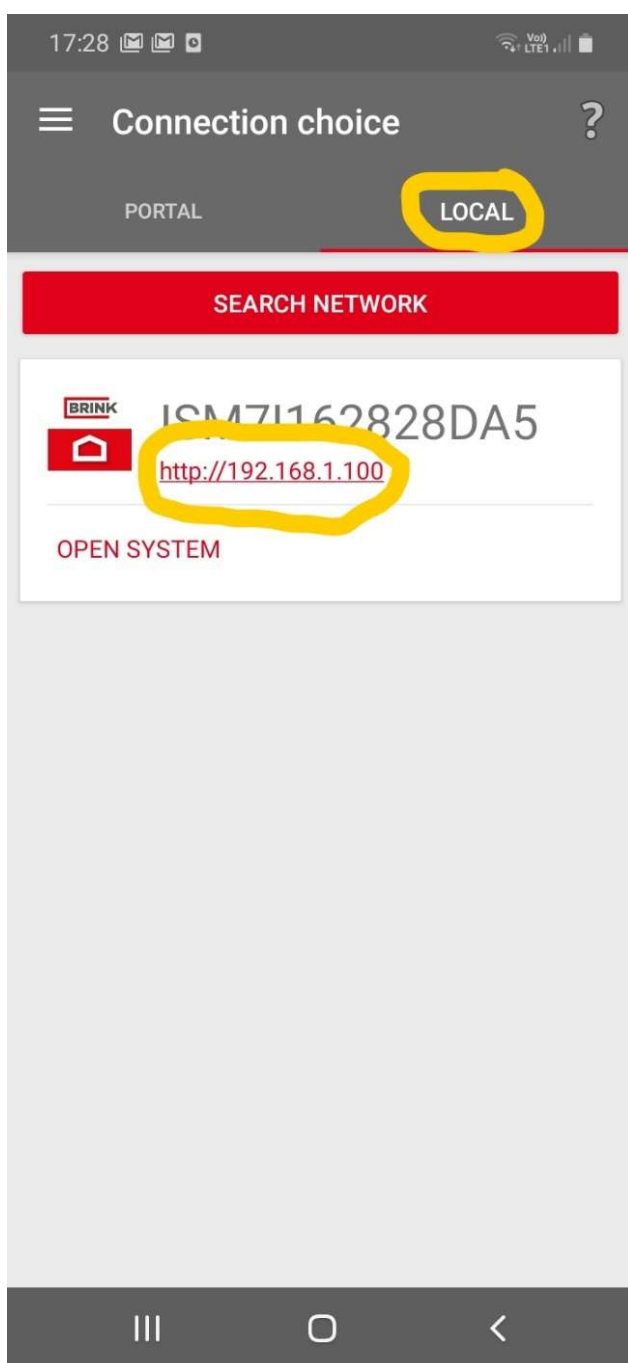

- Vpišite se z uporabniškim imenom »admin« in geslom »1111«.
- V naslednjem oknu v polje »Password Home Module« vnesite svoje geslo in po izbiri spremenite tovarniško geslo 1111, uporabniško ime admin ostane nespremenjeno. To geslo je le za lokalni dostop do modula in dodajanje le-tega na Brink Home portal. Nadalje obkljukajte kvadrček poleg katerega piše »Enable internet connection to the Brink portal server« in potrdite spremembe s pritiskom na »Save settings«.

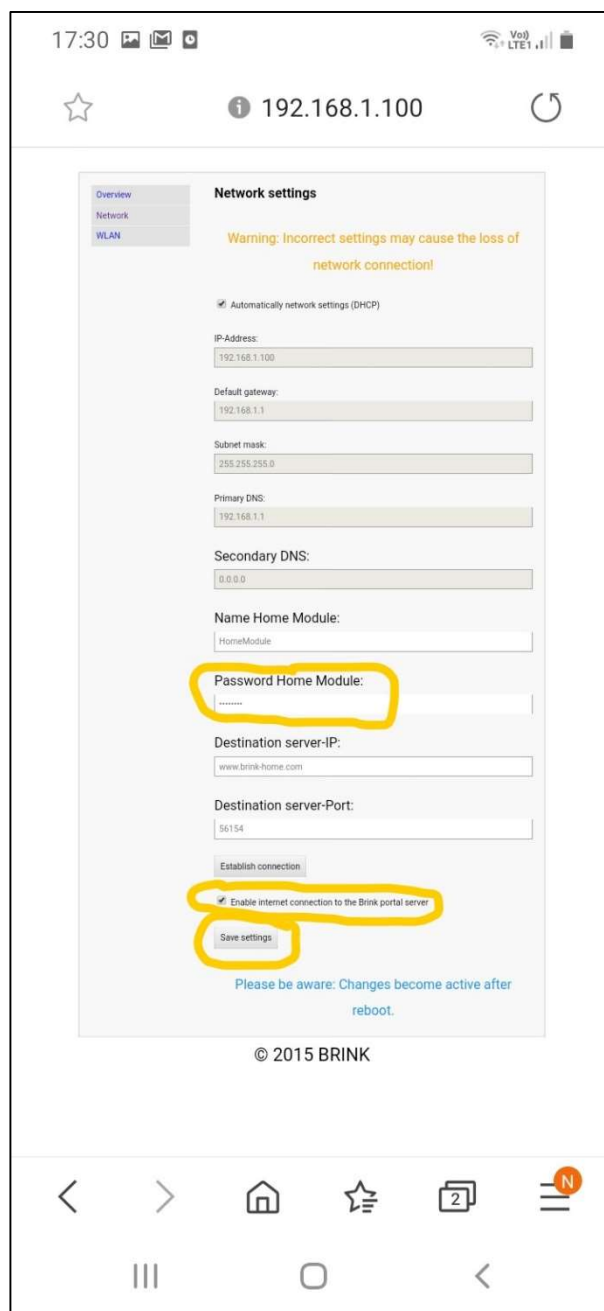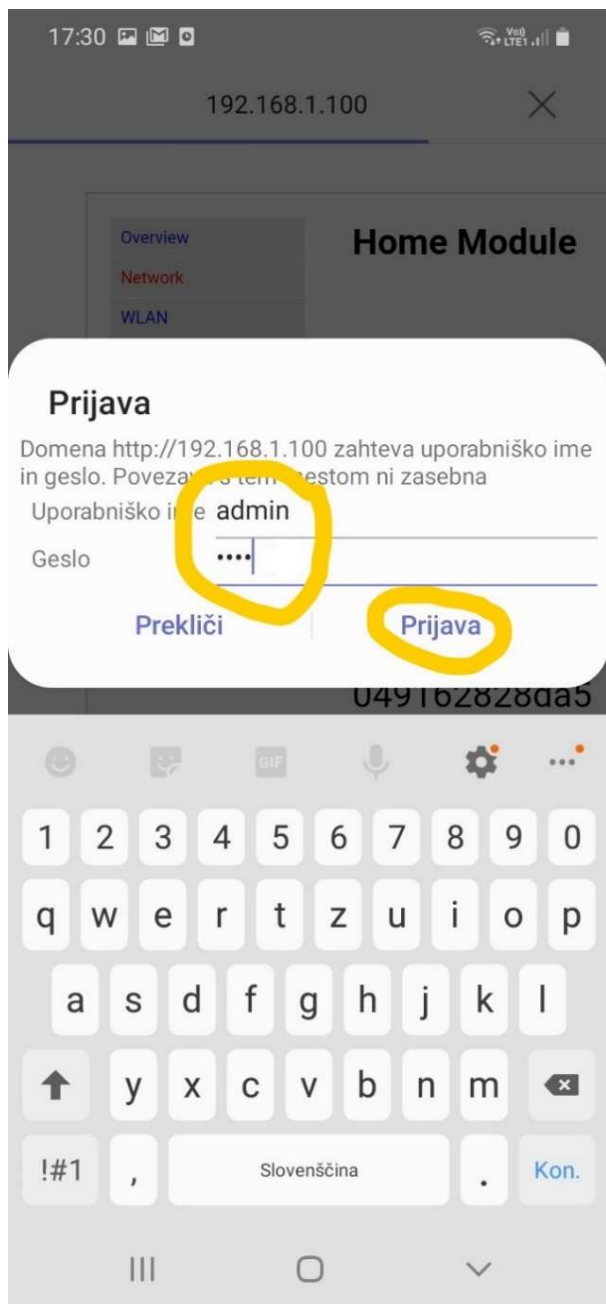

6. Izklopite napajanje Brink Home modula in ga zopet vklopite (pri napravi Air 70 izklopite napajanje celotni napravi, pri ostalih prezračevalnih napravah pa izklopite le USB napajanje Brink Home modula).
7. Sprva bo rumena LED lučka utripala okoli 5minut. Ko bo rumena LED lučka svetila stalno, bo kmalu za tem začela utripati zelena LED lučka. Po nekaj trenutkih bo zelena LED lučka svetila stalno, kar pomeni, da je vzpostavljena povezava z Brink Home portalom. Neprekinjeno svetenje rdeče LED lučke pomeni povezavo preko Wi-Fi (ne sveti v primeru LAN povezave z omrežnim kablom).

ČETRTI DEL: DODAJANJE HOME MODULA NA BRINK PORTAL

1. Na spletni strani www.brink-home.com si ustvarite uporabniški račun. Priporočamo, da uporabite enako geslo, kot ste ga za lokalni dostop, da imate manj zmede in samo eno geslo ne glede na mesto dostopa.
2. Po registraciji se vpišite s svojim e-mailom in geslom.
3. Izberite »add system«.
4. Vpišite serijsko številko Brink Home modula (nalepka na ohišju ali na tiskani ploščici) in geslo za lokalni dostop.
5. Prezračevalna naprava se pojavi v sistemu. Na mobilni aplikaciji Brink Home, izberite levi zavihek »PORTAL« ter vpišite podatke. Sedaj lahko z napravo upravljate na daljavo.