




Air for life

Ta posodobitev je za prezračevalne naprave Flair z različico programske opreme S2.xx.xx . V meniju z informacijami si lahko ogledate trenutno programsko opremo Flair.

Če se trenutna osnovna programska oprema začne s S1.xx.xx ta posodobitev ni mogoča. V tem primeru je potrebno zamenjati glavno elektronsko ploščo ter elektronsko ploščo zaslona.

Kopirajte programsko datoteko "P510280 S2.01.14.upg" na prazen USB ključ.

Na sami prezračevalni napravi najprej preverite ali sta temperaturi pravilni. To lahko vidite v informacijskem meniju enote. V zimskem letnem času mora biti temperatura dovodnega ventilatorja (Temp. inlet) višja v primerjavi s temperaturo odvodnega ventilatorja (Temp. to outside).

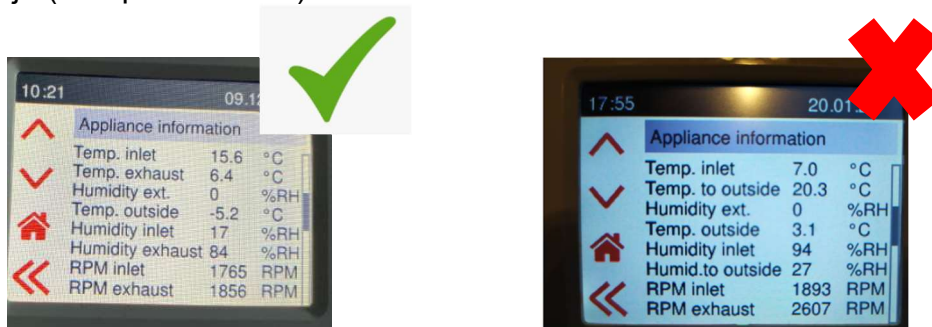


Če so temperature podobne, kot na desni sliki je potrebno opraviti ponastavitev ventilatorjev (Fan position wizard), ki jo lahko zaženete v meniju 15.10 in vas po izbiri avtomatsko vodi.

| | | | | |
|-------|---------------------|----|----------|--|
| 15.10 | Fan position wizard | No | Yes / No | |
|-------|---------------------|----|----------|--|

Opomba: možno je, da zaradi vetra obe odprtini filtra sesata zrak v enoto. Preverite nove temperature po minuti, in če je potrebno opravite ponastavitev ventilatorjev še enkrat.

Potem napravo izklopite iz napajanja in odstranite pokrov glavne elektronske plošče na vrhu naprave.

Z multimetrom lahko izmerite upor na priključku X03 nad priključkoma 3 in 4.

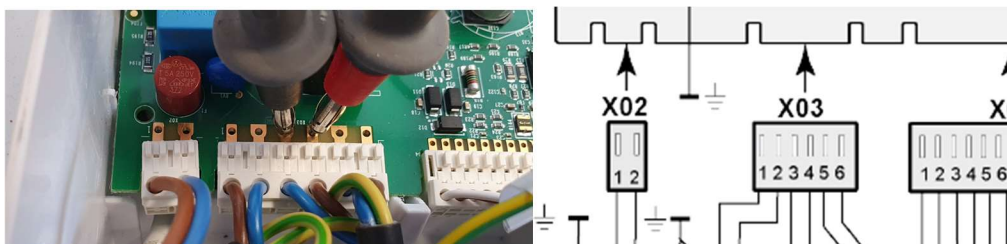


Če izmerite upornost, ki je neskončno pomeni da je električni grelnik okvarjen. V tem primeru je potrebno zamenjati električni grelnik. Če izmerite upornost med 30 in 100 Ohm je električni grelnik izpraven.

BRINK


Air for life

Zopet priklopite napravo na napajanje in počakajte nekaj minut, da se napravo zažene.


Vstavite USB ključek v režo na zgornjem delu naprave poleg zaslona. Na zaslonu bo vprašanje ali želite nadgraditi napravo, kar potrdite z YES.

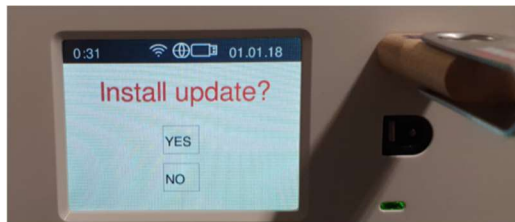

Posodobitev se začne in lahko traja nekaj časa. Med posodabljanjem USB ključka ne vzemite ven.

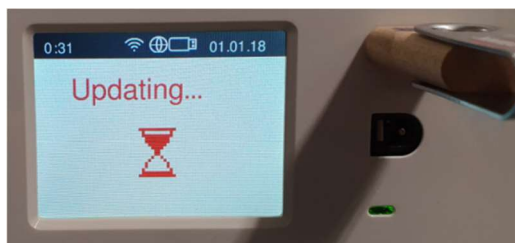

Ko je posodobitev opravljena se bo naprava zagnala z novo osnovno programsko opremo.

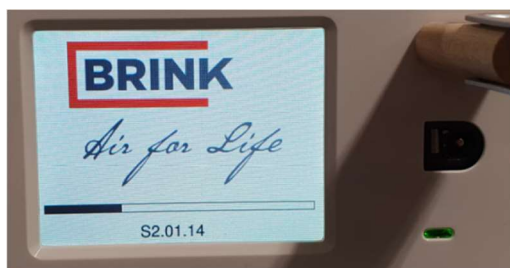

Po opravljeni posodobitvi lahko odstranite USB ključ, napravo pa izključite in ponovno vključite.

V meniju z informacijami si lahko ogledate če je posodobitev uspešno izvedena, torej če je osnovna programska oprema verzije S2.01.14.

